

REMOTE CONTROL



SAMLEX EUROPE[®] B.V.

Remote Control

Model No.

RC-601D

Gebbruiksaanwijzing


Please read this manual before using your remote control

INHOUDSOPGAVE

1. Onderdeel
2. Afmetingen (mm)
3. Installeren
4. Gebruik
- 4.1. Functies
- 4.2. Opgelet!
- 4.3. Opmerking
- 4.4. Beschrijving
5. Informatie weergeven
- 5.1. Realtime informatie
- 5.2. Instellingen
- 5.3. Afteltimer
6. Icoon

1. ONDERDEEL

Dit product bestaat uit de volgende onderdelen:

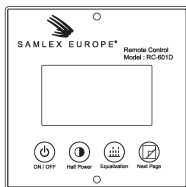


Afstandsbediening x 1



Verbindingskabel 10M x 1

2. AFMETINGEN (MM)

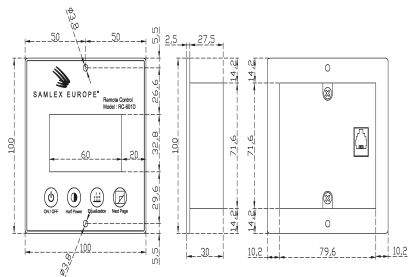

Vooraanzicht


Achteraanzicht

3. INSTALLEREN

Zorg voor een breedte van 80 mm, een hoogte van 72 mm en een diepte van 28 mm voor het kunnen plaatsen van de afstandsbediening.

Sluit de afstandsbediening aan op de lader. De verbindingkabel is uitgerust met twee gelijke modulaire pluggen.

Plaats de afstandsbediening in de gecreëerde opening. Bevestig de afstandsbediening met schroeven aan de boven- en onderzijde van de plaat - gebruik de juiste boren.

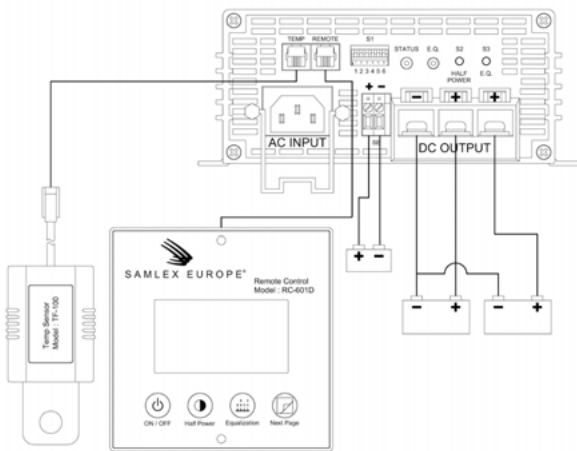

4. GEBRUIK

4.1. Functies

- Schakelt lader IN en UIT
- Halfvermogen AAN / UIT
- Equalisatie AAN. (Uit door de oplader uit te schakelen)
- Toont de realtime informatie en instellingen


4.2. Opgelet!

Wees voorzichtig als u de afstandsbediening bevestigt omdat bescherming voor bedrading, kabels en andere onderdelen beschadigd kunnen raken tijdens dit proces.

4.3. Opmerking


De aan-/uitschakelaar op de lader moet zijn INGESCHAKELD zodat de lader IN- en UITGESCHAKELD kunnen worden door de RC-601D afstandsbediening.

4.4. Beschrijving

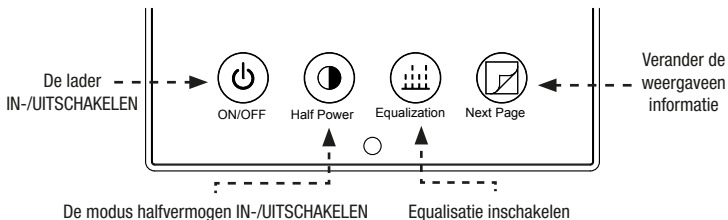


5. INFORMATIE WEERGEVEN

5.1. Realtime informatie

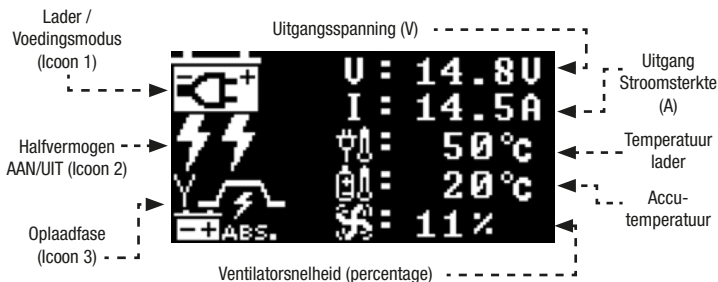


5.2. Instellingen

In dit scherm staan de opstartinstellingen, die door de schakelaars op de lader zijn ingesteld.

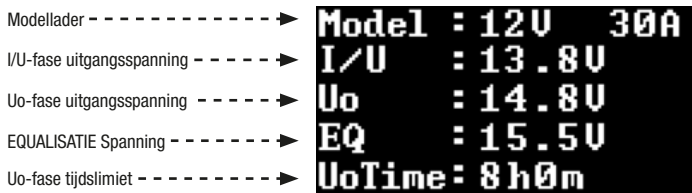

5. INFORMATIE WEERGEVEN



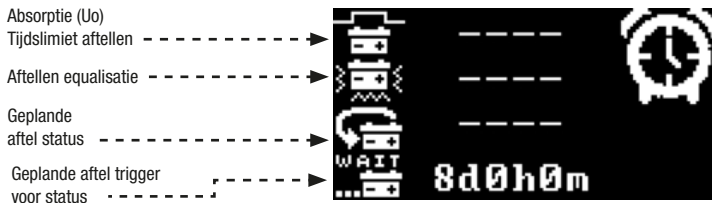
















5.3. Afteltimer



Opmerking: Druk op “Volgende pagina” om de achtergrondverlichting in te schakelen. De achtergrondverlichting gaat na 1 minuut automatisch uit.

6. ICOON

NL

ICOON 1		ICOON 3 (Error status)	
	Voedingsmodus		Ventilator error
	Ladermodus		Accutemperatuur te HOOG
ICOON 2			Laadspanning te HOOG
	Normaal		Laadstroom te GROOT
	Halfvermogenmodus		Kortsluiting laaduitgang
	Stand-by		Temperatuur lader te HOOG
ICOON 3			Polariteit omgekeerd.
	Fase bulkladen (I)		Niet juist gebruik knop
	Fase absorptie-laden (Uo)		
			
	Fase druppelladen (U)		
			
	EQUALISATIE		



SAMLEX EUROPE® B.V.

www.samlex.com
www.samlex-solar.com