

REMOTE CONTROL



SAMLEX EUROPE[®] B.V.

Remote Control

Model No.

RC-601D

Manual del propietario

Please read this manual before using your remote control

CONTENIDO

1. Ítem
2. Dimensión (Unidad: mm)
3. Instalación
4. Uso
- 4.1. Funciones
- 4.2. ¡Advertencia!
- 4.3. Nota
- 4.4. Descripción
5. Información
- 5.1. Información en tiempo real
- 5.2. Ajustes
- 5.3. Contador regresivo
6. Icono

1. ÍTEM

Este producto incluye los siguientes ítems:




Control remoto x 1



Cable de conexión 10M x 1

2. DIMENSIÓN (UNIDAD: MM)

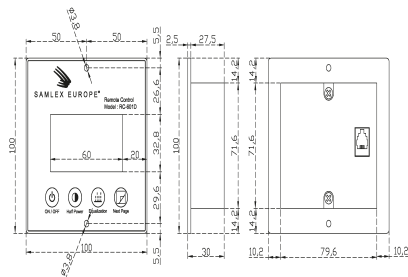

Vista frontal


Vista trasera

3. INSTALACIÓN

Asegúrese de tener aproximadamente 80mm de ancho, 72mm de altura y 28mm de profundidad para la toma del control remoto.

Conecte el control remoto al cargador. El cable de conexión está equipado con dos enchufes modulares equivalentes.

Coloque el control remoto en la abertura creada. Fije el control remoto con tornillos en el margen superior e inferior de la placa frontal, utilizando los taladros disponibles.

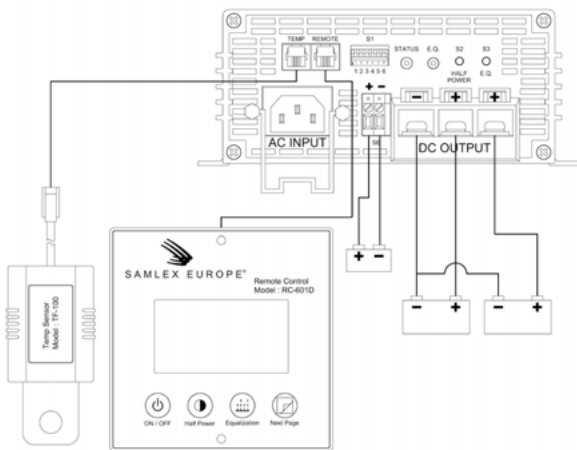

4. USO

4.1. Funciones

- Encienda y apague el cargador
- Modo ON / OFF de media potencia.
- Ecualización activada. (OFF apagando el cargador)
- Muestra información y ajustes en tiempo real.


4.2. ¡Advertencia!

Tenga cuidado al conectar el control remoto a los arneses de cableado, cables y otros componentes de montaje que podrían ser añadidos en el proceso

4.3. Nota


El interruptor de alimentación del cargador debe estar encendido, de modo que el cargador pueda ser encendido y apagado por el control remoto RC-601D.

4.4. Descripción

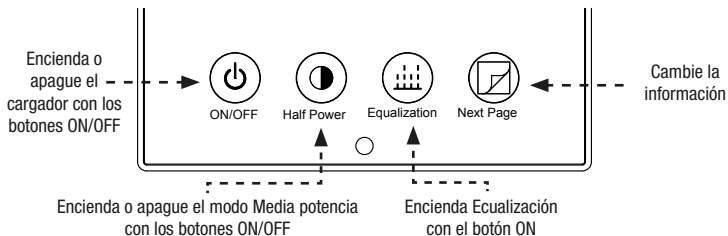


5. INFORMACIÓN

5.1. Información en tiempo real

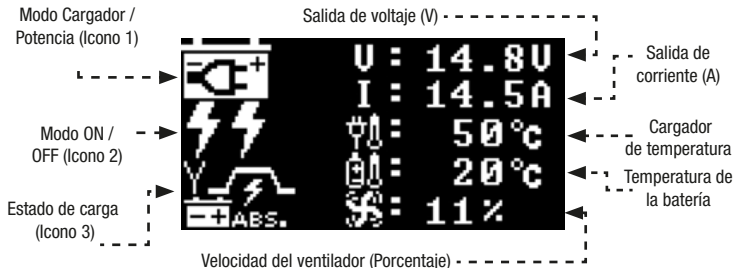

5.2. Ajustes

Esta página muestra la configuración del inicio, que está configurada por los interruptores del cargador.

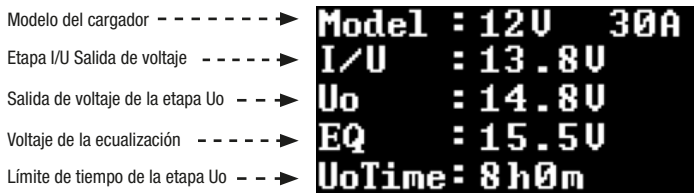

5. INFORMACIÓN

5.3. Contador regresivo

Límite de tiempo de cuenta atrás
de la absorción (Uo) ----->

Cuenta atrás de ecualización ----->

Cuenta atrás de la condición
programada ----->










Cuenta atrás de la condición del
disparador programada ----->



Note: Pulse el botón “Siguiente página” para encender la luz de fondo. La luz de fondo se apagará automáticamente después de 1 minuto.

6. ICONO

ES

Icono 1		Icono 3 (Estado anómalo)	
	Modo de alimentación		Ventilador anómalo.
	Modo cargador		Temperatura de la batería demasiado ALTA.
Icono 2			Tension du chargeur trop ÉLEVÉE.
	Normal		Cargador actual demasiado GRANDE.
	Modo de media potencia		Cortocircuito de la salida del cargador.
	En espera		Temperatura del cargador demasiado ALTA.
Icono 3			Batería revertida.
	Etapa de carga a granel (I)		Uso de botones no válido.
	Etapa de carga de absorción (Uo)		
	Etapa de carga flotante (U)		
	Ecuación		



www.samlex.com
www.samlex-solar.com