

# REMOTE CONTROL



SAMLEX EUROPE<sup>®</sup> B.V.

## Remote Control

Model No.

---

RC-601D

---

## Bedienungsanleitung

Please read this manual before using your remote control


# INHALT

---

1. Artikel
2. Abmessung (Einheit: mm)
3. Installation
4. Nutzung
- 4.1. Funktionen
- 4.2. Achtung - Sicherheitshinweise
- 4.3. Hinweise
- 4.4. Beschreibung
5. Anzeigeeinformationen
- 5.1. Echtzeitinformationen
- 5.2. Einstellungen
- 5.3. Countdown Timer
6. Symbol

# 1. ARTIKEL

Dieses Produkt beinhaltet folgende Artikel:

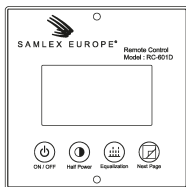


Fernbedienung x 1



Verbindungskabel 10M x 1

## 2. ABMESSUNGEN (EINHEIT: MM)

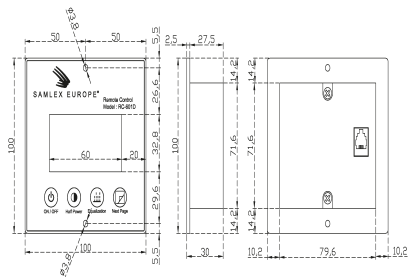

Vorderseite


Rückseite

### 3. INSTALLATION

Für den Einbau der Fernbedienung benötigen Sie einen Ausschnitt von ca. 80mm Breite, 72mm Höhe und 28mm Tiefe

Schließen Sie die Fernbedienung an das Ladegerät an. Das Anschlusskabel ist mit zwei gleichen modularen Steckern ausgestattet.

Legen Sie die Fernbedienung in die erstellte Öffnung. Befestigen Sie die Fernbedienung mit Schrauben am oberen und unteren Rand der Frontplatte .

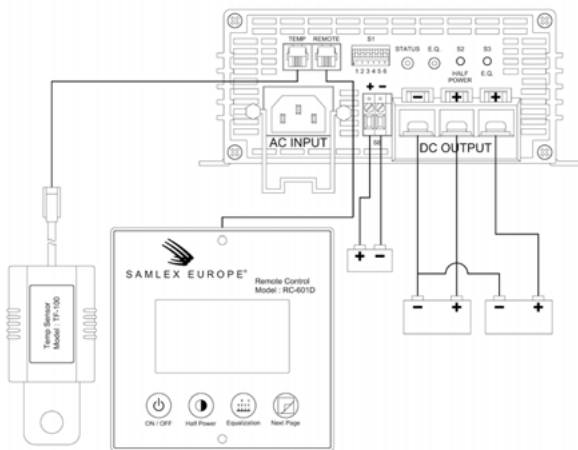

## 4. BETRIEB

### 4.1. Funktionen

- Ladegerät EIN und AUS schalten.
- Halbe Leistung Modus EIN / AUS.
- Entzerrung EIN. (AUS durch Ausschalten des Ladegeräts)
- Echtzeitinformationen und Einstellungen anzeigen.


### 4.2. Achtung

Seien Sie vorsichtig bei der Montage der Fernbedienung. Kabelbäume, Kabel und andere Bauteile, die sich im Montagebereich befinden, könnten dabei beschädigt werden!

### 4.3. Hinweis


Beim Betrieb mit der RC-601D Fernbedienung muss der ON/OFF Schalter auf ON ( EIN ) geschaltet sein!

### 4.4. Beschreibung

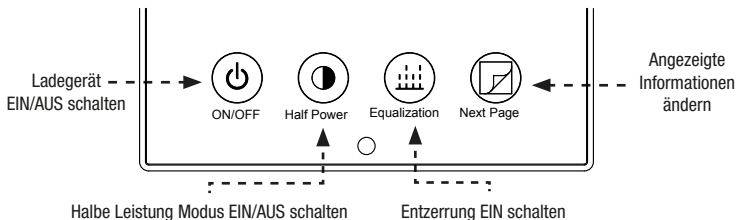


## 5. ANZEIGEINFORMATIONEN

### 5.1. Echtzeitinformationen

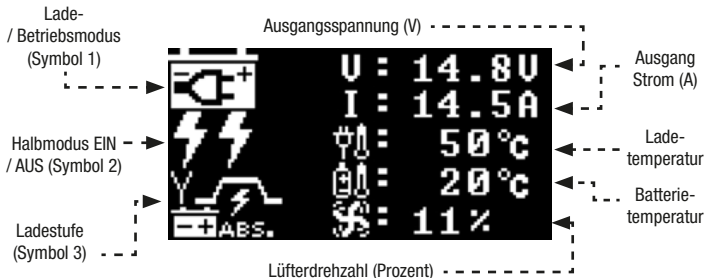


### 5.2. Einstellungen

Die Seite zeigt die Starteinstellungen an, welche über den Schalter am Ladegerät konfiguriert werden.

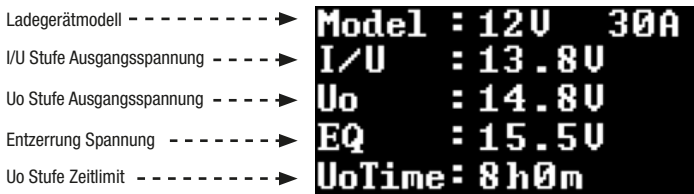

## 5. ANZEIGEINFORMATIONEN

### 5.3. Countdown Timer

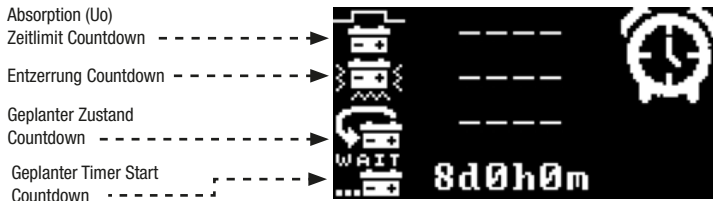

Hinweis: Drücken Sie auf die “Nächste Seite” Taste, um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren. Die Hintergrundbeleuchtung wird nach 1 Minute automatisch abgeschaltet.

# 6. SYMBOL

DE

## SYMBOL 1



Betriebsmodus

Lademodus

## SYMBOL 2



Normal

Halbe Leistung Modus

Standby

## SYMBOL 3



Bulk Ladestufe (I)

Absorption Ladestufe (U<sub>0</sub>)

Schwebe Ladestufe (U)

Entzerrung

## SYMBOL 3 (Fehler Status)



Lüfter Fehler

Akkutemperatur zu HOCH

Ladespannung zu HOCH

Ladestrom zu HOCH

Ladeausgang Kurzschluss

Ladetemperatur zu HOCH

Akku Polarität falsch

Ungültige Tasteneingabe





SAMLEX EUROPE® B.V.

[www.samlex.com](http://www.samlex.com)  
[www.samlex-solar.com](http://www.samlex-solar.com)